


DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO

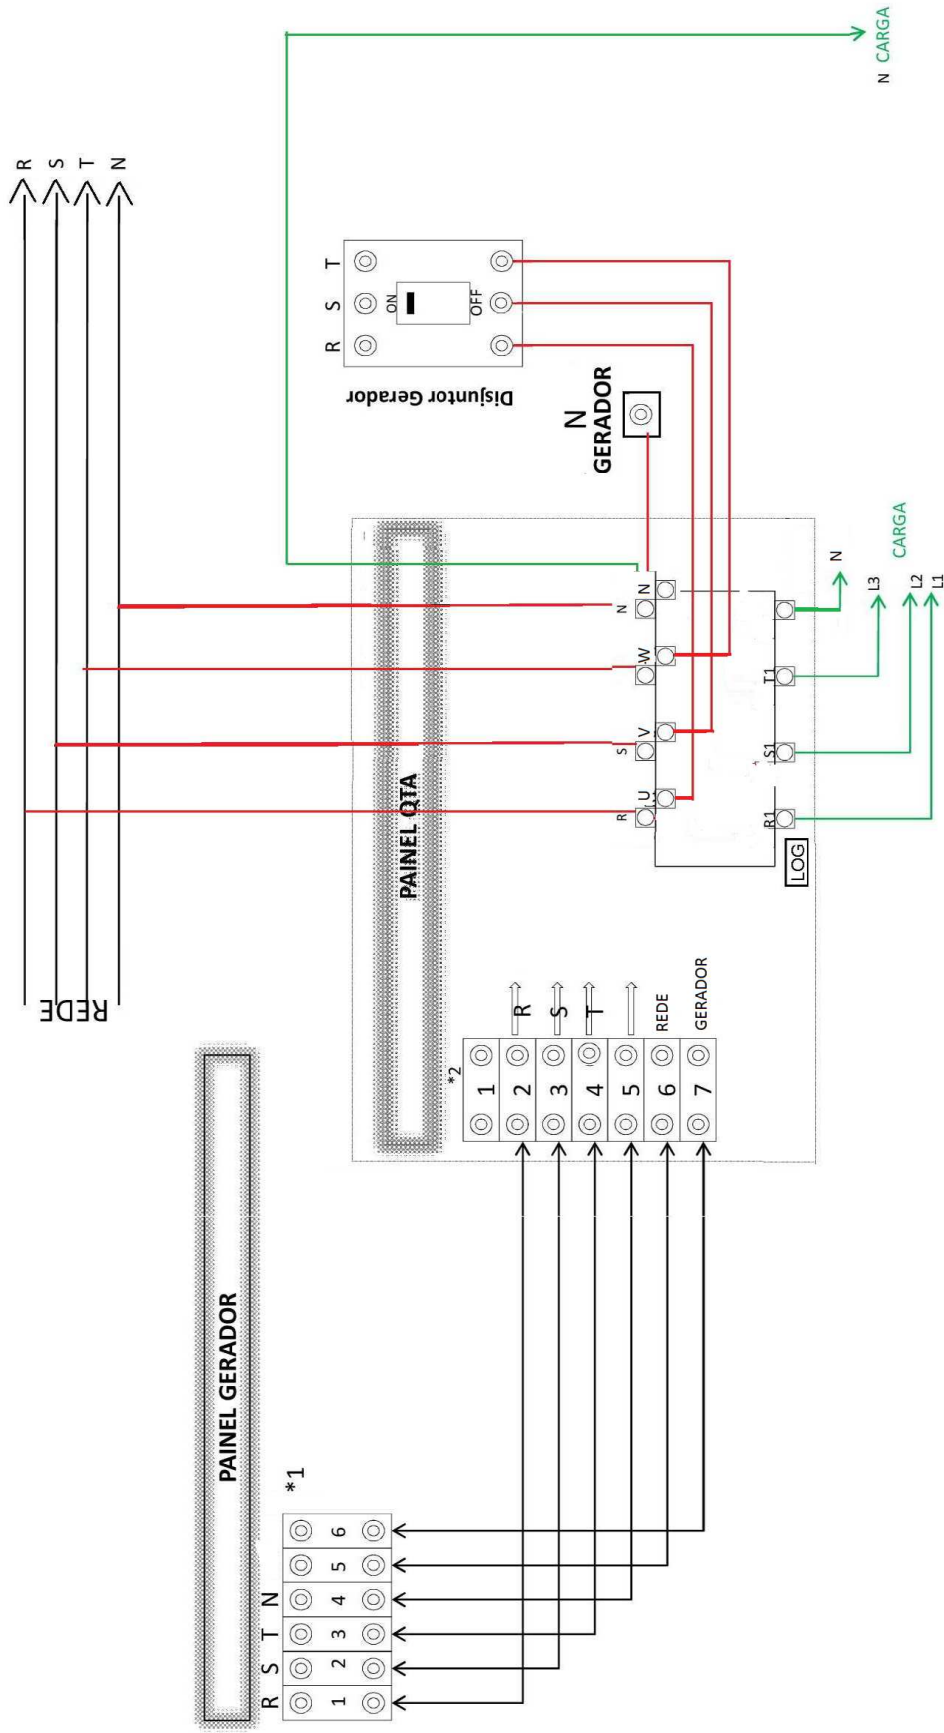

LEGENDA:

- Cabo Força
- Cabo Comando
- CARGA

- Ø*1: Bornes de conexão que se encontra na parte interna do Painel no Gerador
- Ø*2: Bornes de conexão que se encontra na parte interna do Painel QTA (QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA)
- Ø Identificações R,S,T podem ser identificadas também por U,V,W
- Ø Distância entre Gerador e Painel QTA até 30 metros utilizar cabo de comando 6x 1,5 mm
- Ø Distância entre Gerador e Painel QTA acima de 30 metros utilizar cabo de comando 6x 2,5 mm